



## Aufbauanleitung Corner

Der Mast Pratic setzt sich zusammen aus:

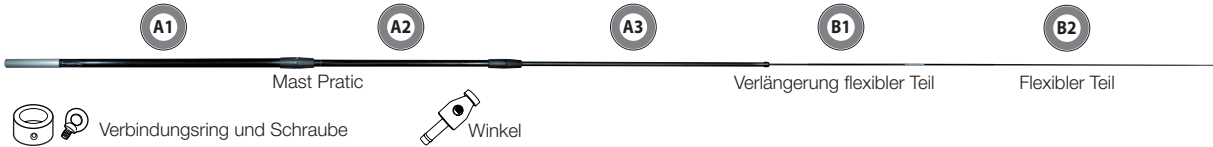

### Größe S:

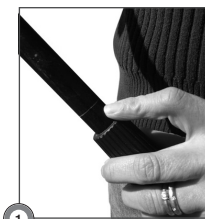

1 Ziehen Sie den oberen der beiden teleskopischen Teile des Mastes Pratic aus A3. Der mittlere Teil A2 muss für die Größe S nicht ausgezogen werden.



2 Befestigen Sie die Verlängerung des flexiblen Teils B1 mit Hilfe des Winkels im rechten Winkel am Mast Pratic A3. Der flexible Teil B2 wird bei der Größe S nicht benötigt.



3 Führen Sie den nun zusammengesteckten Mast vollständig in den Hohlraum des Banners ein und schieben Sie ihn bis zum Ende des Hohlraums durch.




4 Stecken Sie den Verbindungsring auf den Mast. Passen Sie ihn auf die entsprechende Höhe an und schrauben Sie ihn fest.



5 Wenn das Banner gut gespannt ist, befestigen Sie es an der Schraube, die sich am Verbindungsring befindet.

### Größe M:

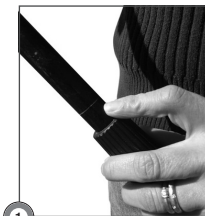

1 Ziehen Sie beide teleskopischen Teile des Mastes Pratic aus A2 + A3.



2 Befestigen Sie die Verlängerung des flexiblen Teils B1 mit Hilfe des Winkels am Mast Pratic A3. Der flexible Teil B2 wird bei der Größe M nicht benötigt.



3 Führen Sie den nun zusammengesteckten Mast vollständig in den Hohlraum des Banners ein und schieben Sie ihn bis zum Ende des Hohlraums durch.




4 Stecken Sie den Verbindungsring auf den Mast. Passen Sie ihn auf die entsprechende Höhe an und schrauben Sie ihn fest.




5 Wenn das Banner gut gespannt ist, befestigen Sie es an der Schraube, die sich am Verbindungsring befindet.

## Aufbauanleitung Raindrop


Der Mast Pratic setzt sich zusammen aus:

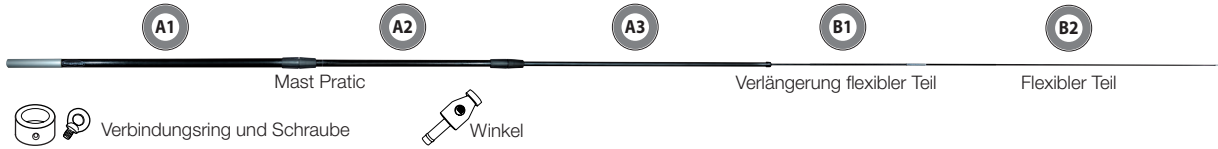

### Größe S:

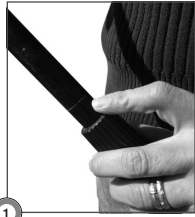


1 Nehmen Sie den Mast Pratic. Für die Größe S müssen Sie den Mast nicht ausziehen.

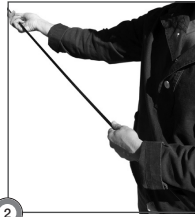


2 Befestigen Sie die Verlängerung des flexiblen Teils B1.



3 Befestigen Sie den flexiblen Teil B2 direkt an der Verlängerung B1.

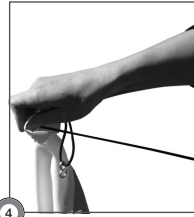

4 Führen Sie den nun zusammengesteckten Mast vollständig in den Hohlraum des Banners ein und schieben Sie ihn bis zum Ende des Hohlraums durch.

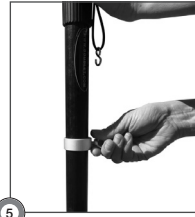

5 Stecken Sie den Verlängerungsring auf den Mast. Passen Sie ihn auf die entsprechende Höhe an und schrauben Sie ihn fest.



6 Wenn das Banner gut gespannt ist, befestigen Sie es an der Schraube, die sich am Verbindungsring befindet.

### Größe M:



1 Ziehen Sie den oberen der beiden teleskopischen Teile des Mastes Pratic aus A3. Der mittlere Teil A2 muss für die Größe M nicht ausgezogen werden.



2 Befestigen Sie die Verlängerung des flexiblen Teils B1.



3 Befestigen Sie den flexiblen Teil B2 direkt an der Verlängerung B1.



4 Führen Sie den nun zusammengesteckten Mast vollständig in den Hohlraum des Banners ein und schieben Sie ihn bis zum Ende des Hohlraums durch.



5 Stecken Sie den Verlängerungsring auf den Mast. Passen Sie ihn auf die entsprechende Höhe an und schrauben Sie ihn fest.



6 Wenn das Banner gut gespannt ist, befestigen Sie es an der Schraube, die sich am Verbindungsring befindet.

### Größe L:



1 Ziehen Sie beide teleskopischen Teil des Mastes Pratic aus A2 + A3.



2 Befestigen Sie die Verlängerung des flexiblen Teils B1.



3 Befestigen Sie den flexiblen Teil B2 direkt an der Verlängerung B1.



4 Führen Sie den nun zusammengesteckten Mast vollständig in den Hohlraum des Banners ein und schieben Sie ihn bis zum Ende des Hohlraums durch.




5 Stecken Sie den Verlängerungsring auf den Mast. Passen Sie ihn auf die entsprechende Höhe an und schrauben Sie ihn fest.




6 Wenn das Banner gut gespannt ist, befestigen Sie es an der Schraube, die sich am Verbindungsring befindet.

## Aufbauanleitung Playa


Der Mast Pratic setzt sich zusammen aus:

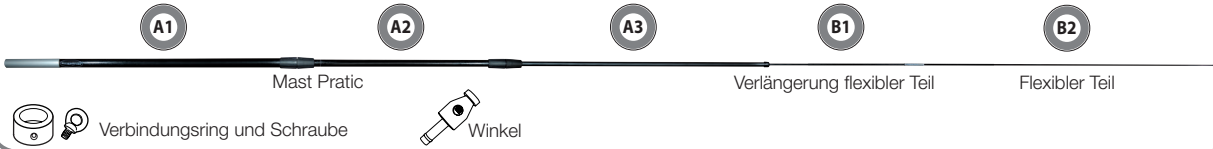

### Größe S:

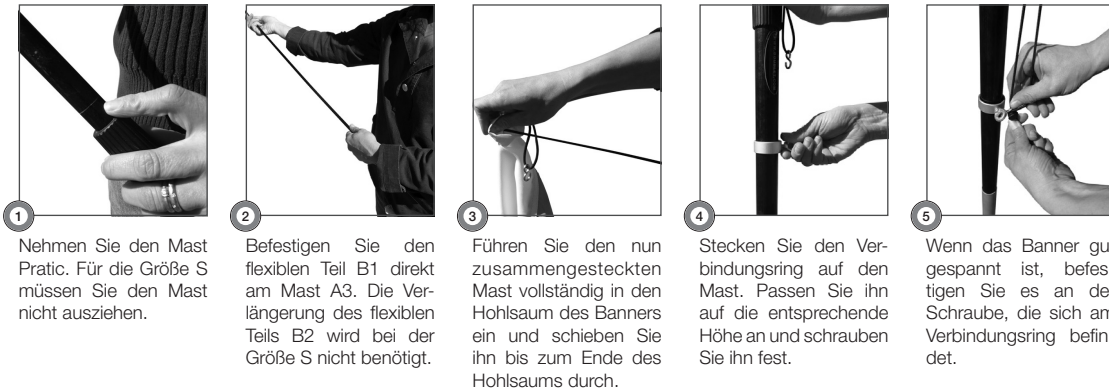

### Größe M:

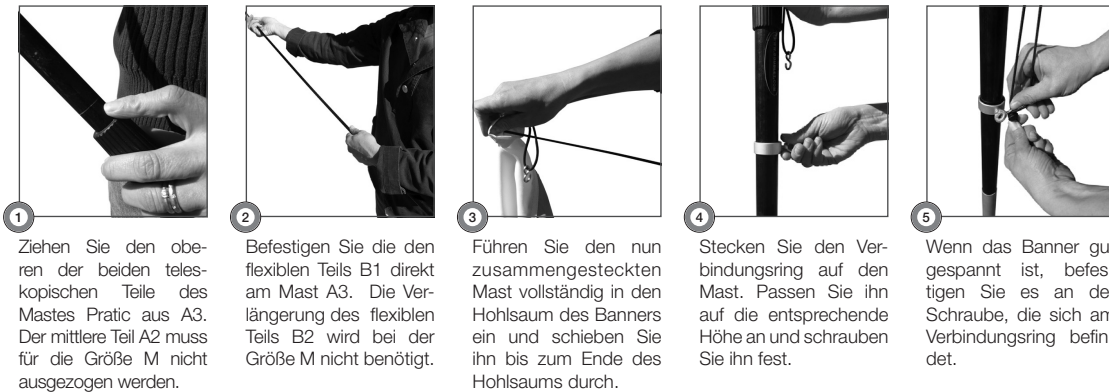

### Größe L:

