

Fiche produit

PERSONNALISABLE A
VOTRE LOGO OU AU
MOTIF DE VOTRE CHOIX



Masque Grand Public lavable Collektor

Nos masques sont testés et validés « Usage Non Sanitaire catégorie 1 » par la Direction Générale de l'Armement et suivent les spécifications de l'AFNOR



Masque de protection en tissu 3 couches personnalisable et réutilisable.


- ▲ Confortable
- ▲ Ergonomique grâce à l'élastique réglable et le stoppeur
- ▲ Lavable 40 fois
- ▲ Recyclable
- ▲ Réutilisable
- ▲ Laver une première fois avant de le porter à 60°C

Caractéristiques techniques


- Masque de protection personnalisable, 3 couches.
- Dimensions 13 x 21 cm déplié
- Complexe composé de 2 couches de tissu polyester extérieur + 1 couche polyester intissé
- Élastique Ø3mm couleur noir
- Stoppeur de réglage à ressort en plastique noir
- Poids unitaire 22 g
- 100% recyclable
- Sans couture sagittale (sens nez-menton)
- Ce masque n'est pas un dispositif médical/chirurgical
- Ne pas jeter sur la voie publique, respectez l'environnement

INFOS


Collection Doublet disponible en 5 motifs :



Marine



Camouflage bleu blanc rouge



Motif têtes de mort



Camouflage militaire



Bleu étoiles blanches

Personnalisation sur mesure

- Minimum 50 exemplaires

Existe en 3 tailles :

- **Enfant**
- **M**
- **L**

Droit de rétractation, retour, échange, remboursement - Aucun retour ni échange ne pourra être accepté

67, rue de Lille
CS 70012
59710 Avelin - France
Tél.: +33 (0)3 20 49 48 47
Fax: +33 (0)3 20 49 48 88
Email: doublet@doublet.fr


DOUBLET
CRÉATEUR d'ENTHOUSIASME

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- ▲ Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- ▲ Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- ▲ Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Dans ce cas, demandez l'avis de votre médecin.
- ▲ Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- ▲ Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.

COMMENT PORTER LE MASQUE ?

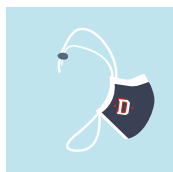

ENFILER LE MASQUE



BIEN PLACER LE MASQUE
AU-DESSUS DU NEZ



AJUSTER ET SERRER
LE LIEN COULISSANT GRÂCE
AU BOUTON DE SERRAGE



VOTRE MASQUE
EST BIEN AJUSTÉ

1. Je me lave les mains.
2. Je tourne mon masque dans la bonne direction.
3. Je vérifie que mon masque couvre bien mon menton et mon nez.
4. Ajuster et serrer le lien coulissant grâce au bouton de serrage
5. Votre masque est bien ajusté.
6. Pour le retirer, je ne touche que le lien coulissant.
7. Je me lave mes mains après l'avoir retiré.
8. Il faut changer le masque toutes les 4 heures

COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?

AVANT OUVERTURE :

1. Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et +55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

POUR LE LAVAGE :

1. Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage d'une durée minimum de 50 minutes à 60°. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
2. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une hydroalcoolique.
3. Ce masque a été testé pour 40 lavages. Après 40 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.
4. Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en aplatissant la barrette nasale et en reformant les plis sans forcer.

APRES LE LAVAGE :

1. Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches).
2. Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.
3. Repassez votre masque à la vapeur à la température indiquée par le fabricant.
4. Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).